



定温輸送容器 Thermostable Cell Transporter

蓄熱材タイプ 5℃ TypeK

Cat. No. TCT-K05

2015 年 11 月 XX 日作成

www.cosmobio.co.jp

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。

【Ⅰ】製品仕様

- ・輸送用発泡スチロール箱 TypeK (有効内寸：190 x 250 x 75 mm)
- ・蓄熱材 5℃用 F-20 (1 kg x 1 個、480 g x 3 個)
- ・外装バック (外寸：395 x 310 x 250 mm)

【Ⅱ】蓄熱材の予熱・予冷

本製品に使用しております蓄熱材 F-5 は、事前に予熱または予冷が必要です。次の条件で必ず 2 日間以上、予熱、予冷を行ってください。

- ・輸送時の平均外気が 5℃以下の場合：10~20℃で予熱 (透明ゼリー状で使用)
- ・輸送時の平均外気が 5℃以上の場合：0~2℃ (チルド冷蔵庫、氷水等) で予冷 (白色固化した状態で使用)

※密着して積み重ねると内部の予熱・予冷が不十分になります。蓄熱材間に隙間をつくるなどして、内部まで熱が十分伝わるようにしてください。

【Ⅲ】梱包方法

- (1) 蓄熱材 F-5 (1 kg x 1 個、480 g x 3 個) を予熱または予冷します。
- (2) 輸送用発泡スチロール箱の固定板を外し、1 kg の蓄熱材を 1 個セットします (図 1)。
- (3) 固定板をセットし、両壁にそって 480 g の蓄熱材を各 1 個セットします (図 2)。
- (4) 細胞培養プレート、培養バックなどを入れます。プレートなど平面培養状態のサンプルを輸送する場合は、蓄熱材との間に紙ウェスなどの衝撃吸収材を敷いてください (図 3)。

図 1


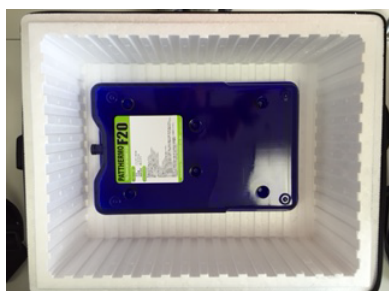


図 2



固定板

図 3

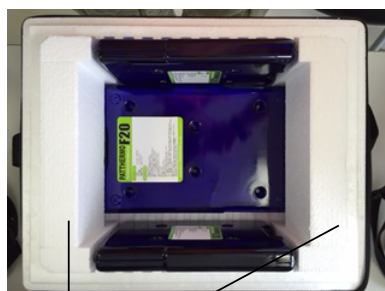

紙ウェス

(5) サンプル上部に 480 g の蓄熱材を 1 個セットします (図 4)。この時、隙間がある場合は、紙ウェスやエアクッション、ガーゼなどの緩衝材で隙間を埋めてください (図 5)。ただし、過剰な緩衝材はふたの密閉を妨げるため、ご注意ください。


(6) 外装バックのふたをマジックテープでしっかり固定します (図 6)。

(7) 密閉後の輸送容器は常温にて輸送可能です。

図4



図5

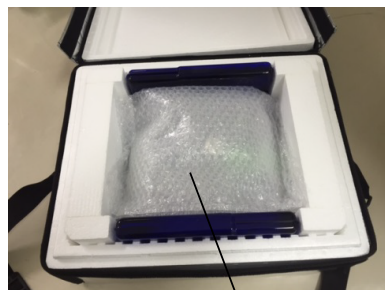

緩衝材



図6



【IV】 その他

1. 輸送用発泡スチロール箱および蓋は消耗品です。使用に伴い、蓋の密閉度が劣化した場合は、新しい箱に交換が必要です。交換用品の購入に関しては弊社営業部にお問い合わせください。
2. 猛暑時期、極寒時期、または、設定温度と著しく異なる環境（車内など）に放置した場合は、温度精度が落ちます。外気温や輸送中の置き場所などにはご注意ください。
3. バッテリータイプの定温輸送容器 Thermostable Cell Transporter バッテリータイプ 5℃ / 20℃ / 32℃ もございます。

【V】 蓄熱材タイプ 5℃ 温度データ例

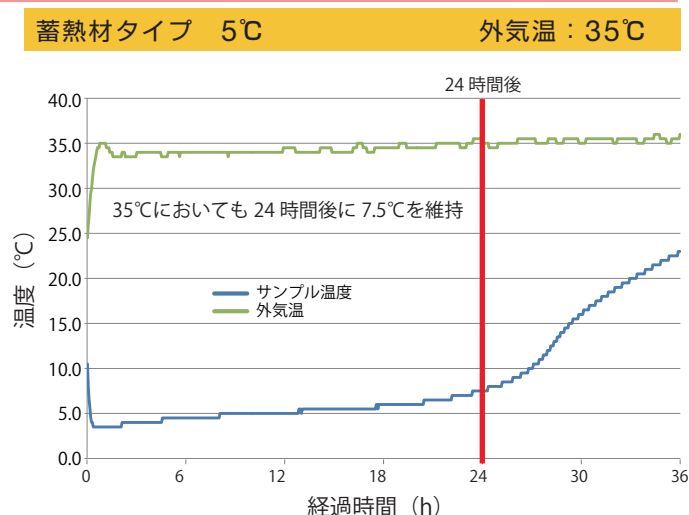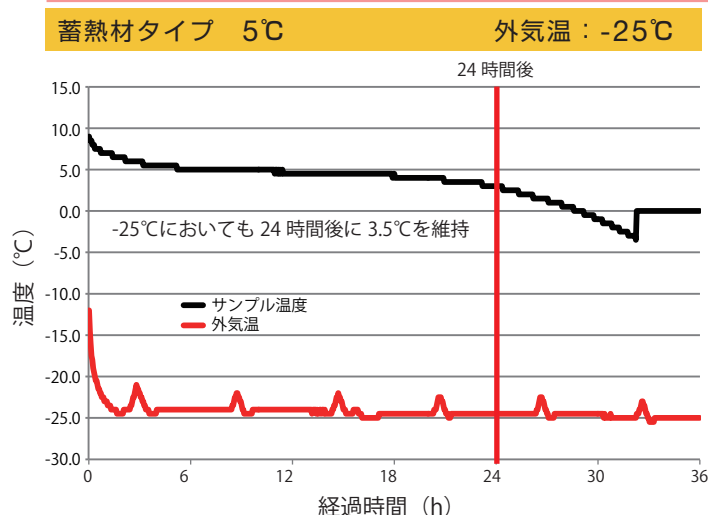

12401



コスモ・バイオ株式会社
COSMO BIO CO., LTD.

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>

● 営業部 (お問い合わせ)
TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619
TEL : (03) 5632-9620

● プライマリーセル事業部 (技術的なお問い合わせ)
TEL : (011) 667-5911 FAX : (011) 667-5912
E-mail : primarycell@cosmobio.co.jp
URL : <http://www.primarycell.com/>